

無印良品

- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。


システムライト用LEDスポットライト・ホワイト・大

保存用 取扱説明書

ご使用にあたって


当製品は無印良品システムライト本体専用器具です。一般的なライティングレール用プラグを使用しておりますが、安全のため無印良品システムライト本体のみでご使用ください。

各部の名称、組立方法

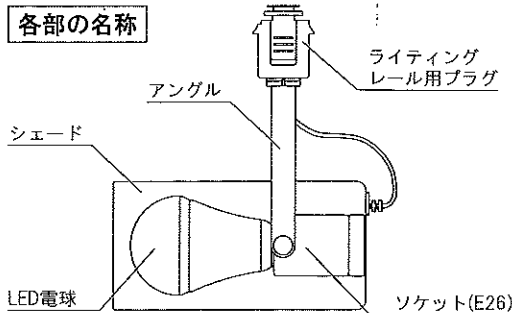


可動範囲  可動範囲以上には動かさないでください。コードが破損するなどの恐れがあります。

上下に合計135度、左右に330度可動します。

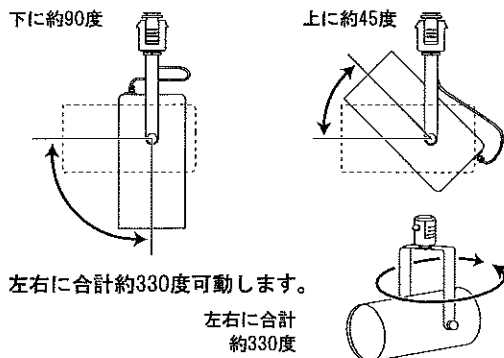


電球の取付け・取外し方法

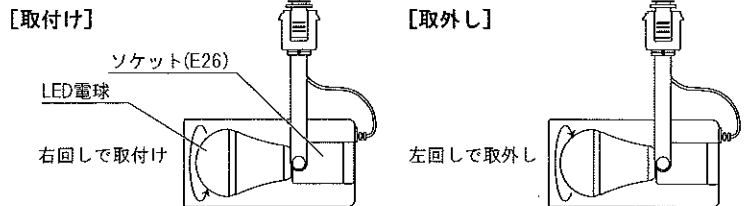

器具の取付け・取外し方法

[取付け]
ライティングレール用プラグのストッパーを、システムライト本体のレールの極性ビートと反対側に合わせて押し込み、右へ90度回して取付けてください。この時ストッパーで確実に止まっている事を確認してください。

[取外し]
プラグのレバーを下に押し下げたまま、左に90度回して取外してください。

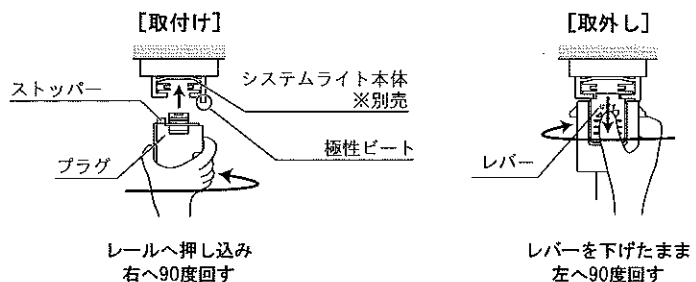

安全上のご注意 詳細は、裏面の「安全に関するご注意」をお読みください。

- ・点灯中、消灯直後はシェードが非常に熱くなります。シェードを可動させる際は、消灯時シェードが冷えている時におこなってください。
- ・布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災のおそれがあります。
- ・ライティングレール上で位置を動かす場合は、必ず壁スイッチの電源を切ってからおこなってください。
- ・電球交換の際は、必ず壁スイッチの電源を切り、器具をはずしてください。また消灯直後は電球が熱くなっていますので、冷えたことを確認してから交換してください。

LED電球について 詳細は、LED電球 梱包箱側面をお読みください。

- ・付属のLED電球の寿命は約40,000時間（1日12時間使用×365日=約9年）です。寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。（雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。）
- ・赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがございます。電球色相当のLEDを使用しておりますが、光の色は白熱電球とは異なります。
- ・光の広がり方（配光）は白熱電球とは異なります。
- ・LEDを直視しないでください。

故障かな？と思ったら まず最初に以下の事をご確認ください。

現象	点検
点灯しない	部屋の壁スイッチの電源が入っているか確かめてください。 器具が正しく取付けられているか確かめてください。 電球のゆるみがないか、切れていないか確かめてください。

安全に関するご注意

ご使用の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

	この記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	この記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

 警告 誤った取扱をしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性のあるもの。	
 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。火災・感電の原因となります。	 異常を感じた場合、ただちに消灯してください。異常がおさまったら、販売店にご相談ください。
 電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類・間違ったワット数の電球を使用すると、火災の原因となります。	 お手入れの際は、必ず壁スイッチを切ってください。感電の恐れがあります。
 器具のすきまやソケット部に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。	 電源電圧AC100V以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災の原因となります。
 絶対に分解・修理・改造はおこなわないでください。発火・感電・けがの原因となります。	 高温な場所(暖房器具の前など)で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、挟み込んだりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因となります。	 ぬれた手で器具の取り付け・取り外しをしないでください。感電の原因となります。
 この器具は非防水です。水につけたり、水をかけたりしないでください。また風呂場など水気や湿気の多いところで使用しないでください。発火・感電の原因となります。	 器具に無理な力を加えないでください。破損して、感電・火災の原因となります。
 器具電球を水洗いしないでください。火災・感電の原因となります。	 電球交換・お手入れ時には、電源を元から切ってください。破損して、感電・火災の原因となります。
 電球を強くねじらないでください。火災の原因となります。	 点灯中や消灯直後の電球にさわらないでください。電球やその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。

 注意 傷害を負う可能性や、物的損害が生じる恐れのあるもの。	
 可燃性スプレーをかけないでください。破損して破片でけがの原因となります。	 使用済み電球は不用意に割らないでください。破片でけがの原因となります。
 片寄った配置は避け、均等に器具を取付けてください。破損の原因となります。	 シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたらないでください。変色・破損の原因となります。

アフターサービス

◎保証書は、「お買い上げ日・販売店名」の記入をご確認の上、よくお読みになり大切に保管してください。◎保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中でも有償修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。◎修理を依頼されるときは、分解したり手を加えずに、お買い上げの販売店もしくは「お客様室」にご相談ください。◎保証期間中の修理は、保証書の規定により無償修理致します。商品に保証書を添えて、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」へお申し付けください。◎保証期間が過ぎている製品は、お客様のご要望により有償修理を承ります。お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。◎修理部品は、一部仕様や色を変更することがあります。ご了承ください。

システムライト用LEDスポットライト・ホワイト・大 保証書				
お買い上げ日		年 月 日	保証期間	お買い上げ日より1年間(本体)
お客様	お名前	ふりがな 様		
	ご住所	〒		
販売店	店名	電話 ()		
	住所	電話 ()		

無料修理規定

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合に、商品と本書を持参の上、お買い上げの販売店へご持参ください。
なお保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の際は、お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。
2. ご転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼できない場合には、「お客様室」へご相談ください。
3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - A. ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷
 - B. お買い上げ後の落下や転倒、輸送などで生じた故障及び損傷
 - C. 火災、地震、風水害、落雷、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源で生じた故障及び損傷
 - D. 業務用など、一般家庭以外でのご使用による故障及び損傷
 - E. 本書のご提示が無い場合
 - F. 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - G. ご使用によるキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - H. 消耗部品の交換
4. 出張修理や商品を修理窓口へ送付された場合の諸費用は、お客様のご負担になります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 ◎この保証書は本書によって明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様室」へご相談ください。
 ◎お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

販売元 株式会社良品計画

製造元 株式会社キャリア

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室  0120-14-6404 平日10:00~21:00 土・日・祝10:00~18:00